



Eerste keer connecteren aan onze walstroomkast?
Volg de stappen hieronder en registreer je in onze app.

Ga naar **app.techmetrys.eu** 

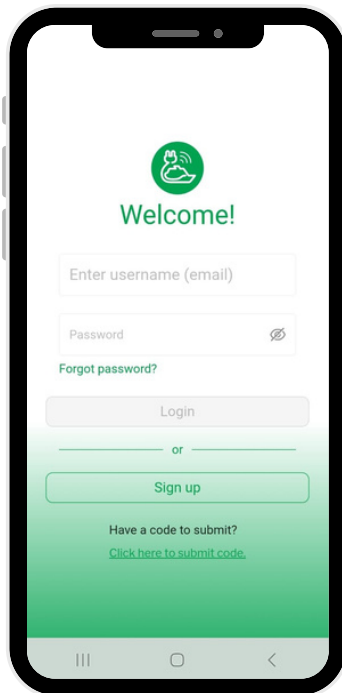


Klik op de groene
Sign up knop

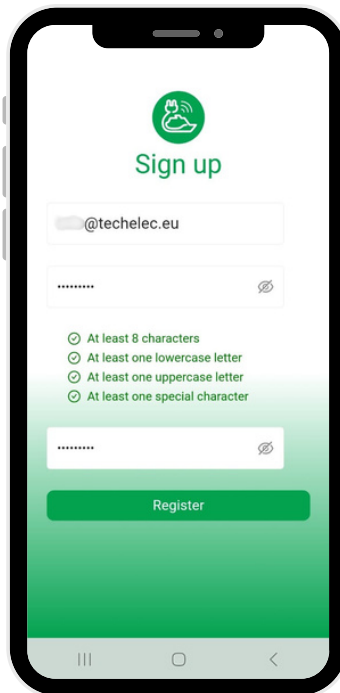


Vul je e-mailadres en
wachtwoord in


! Er wordt een verificatiemail gestuurd,
dus kies een actief e-mailadres

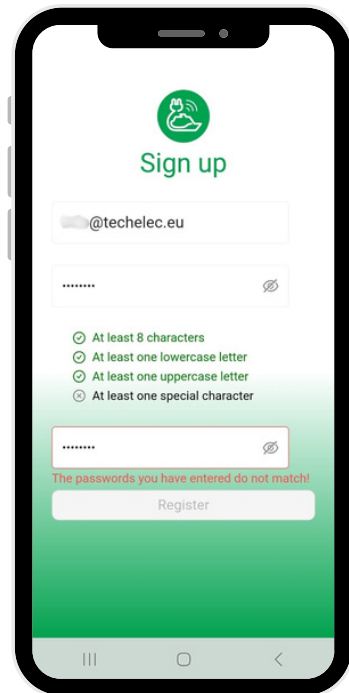


De **Register** knop wordt
alleen actief als alle
voorwaarden voor het
wachtwoord zijn voldaan

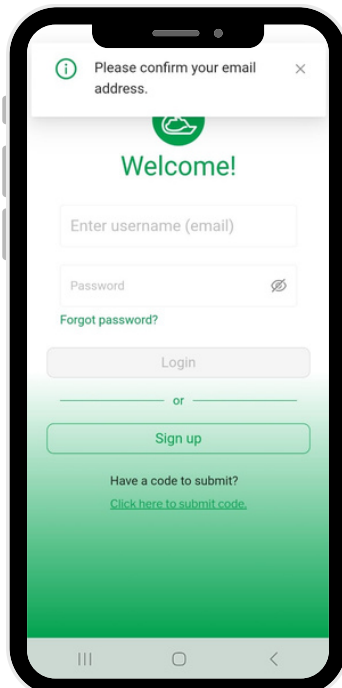

Er verschijnt een pop-up
en er wordt
een e-mail verstuurd

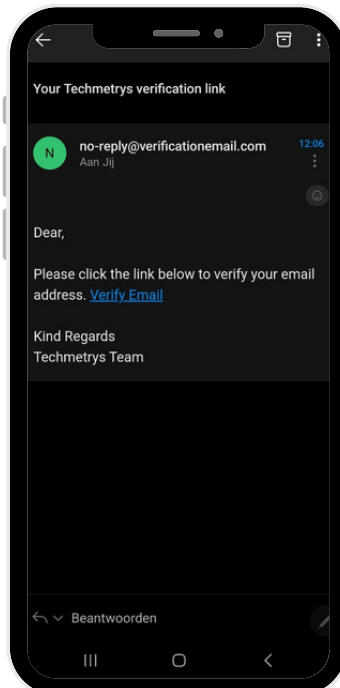


Open de e-mail en klik op
de blauwe **Verify Email** link

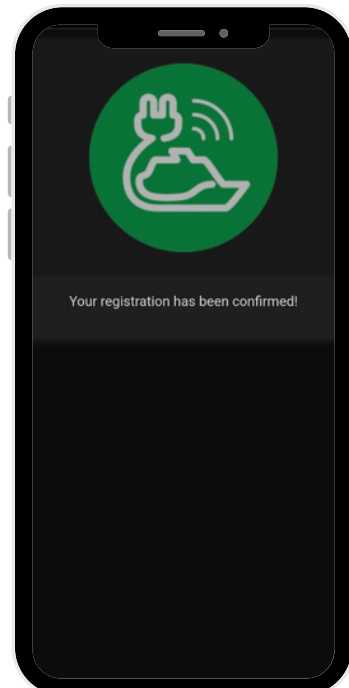


Een pop-up bevestigt
dat de registratie
succesvol is


Ga terug naar **app.techmetrys.eu** 

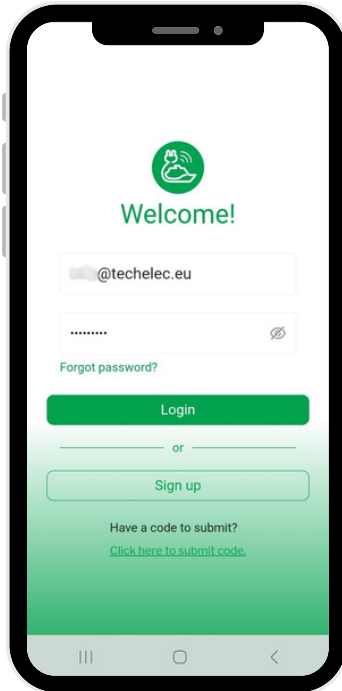


Log in met je zojuist
gekozen inloggegevens

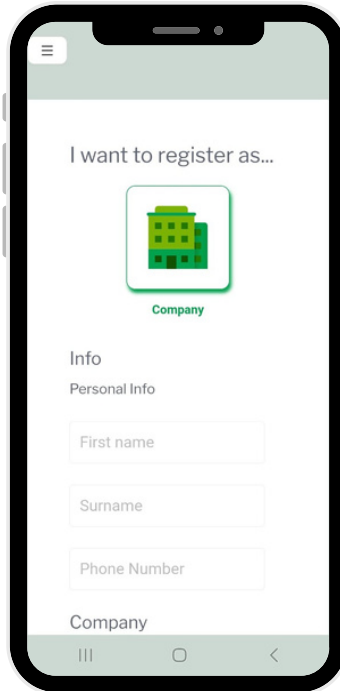


Vul alle informatie
van je bedrijf in
! Alle velden zijn verplicht

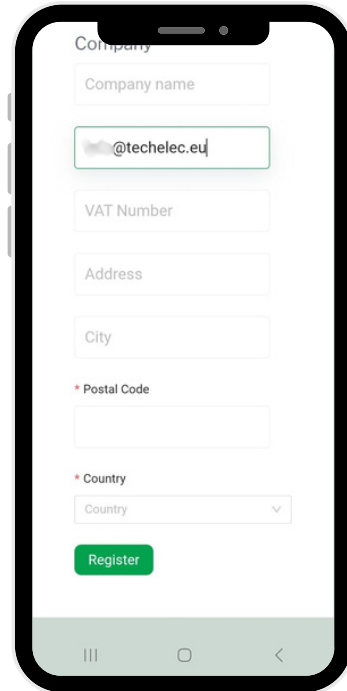


Je e-mailadres is al ingevuld
bij de facturatiegegevens

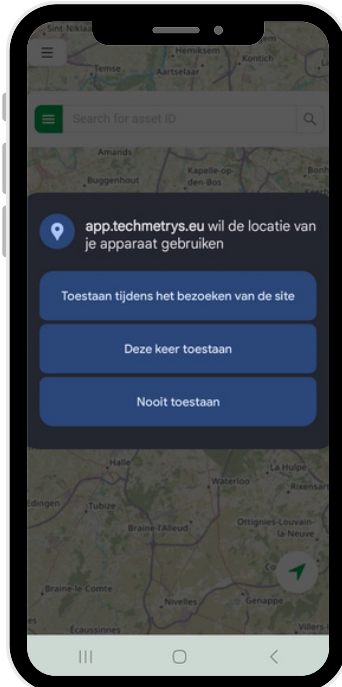

Geef de app toestemming
om je locatie te gebruiken
zodat je meteen de
dichtstbijzijnde kasten
kan vinden

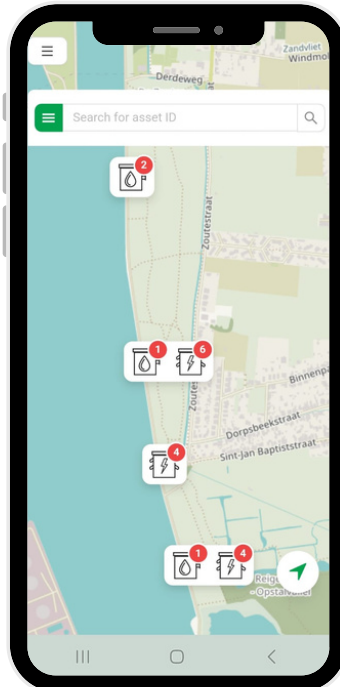


Vervolledig de registratie
door je schip aan je
profiel toe te voegen.
Klik op het menu-icoon in
de linker bovenhoek

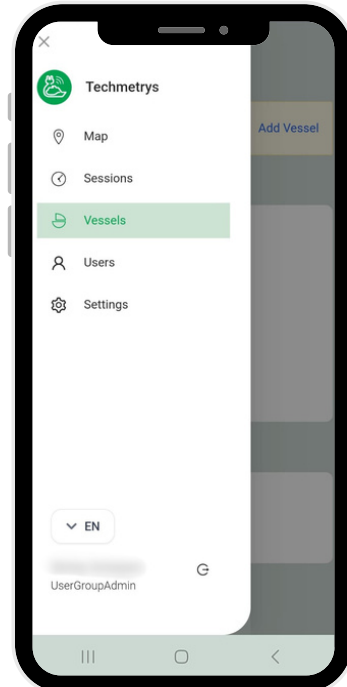


Klik op **Vessels**
om naar je overzicht
te gaan


Ga verder op app.techmetrys.eu

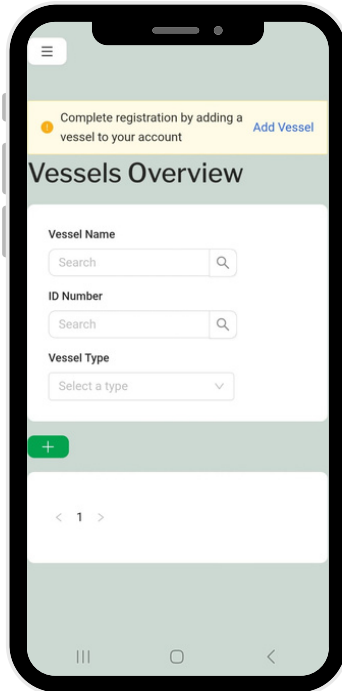


Klik op het groene + symbool om je schip toe te voegen

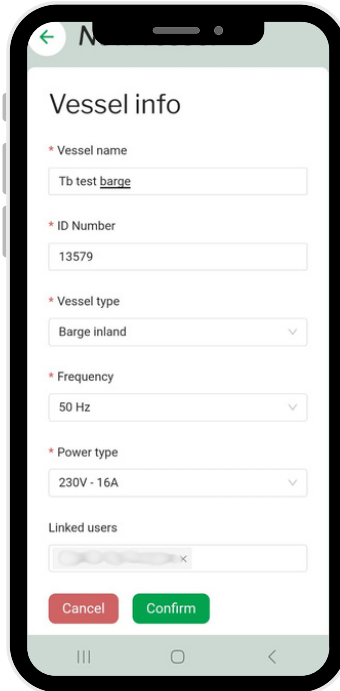

Vul alle schipinfo in en klik op de groene **Confirm** knop

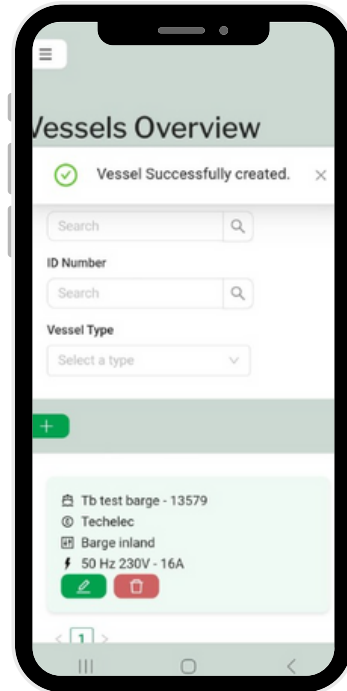


Je schip is nu succesvol geregistreerd

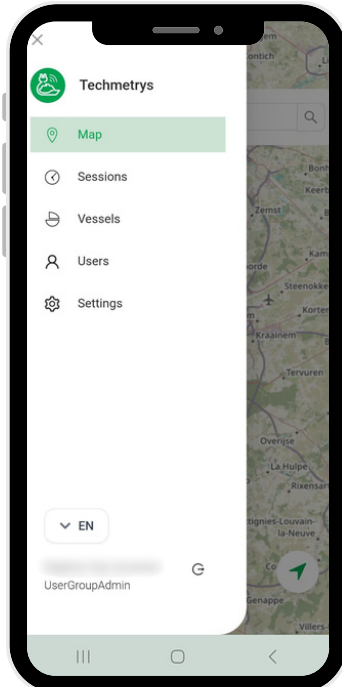

Klik op menu en vervolgens op **Map** om terug naar de kaart te gaan



Op de kaart, zoek de kast waarmee je connectie wil maken of type het ID in de zoekbalk

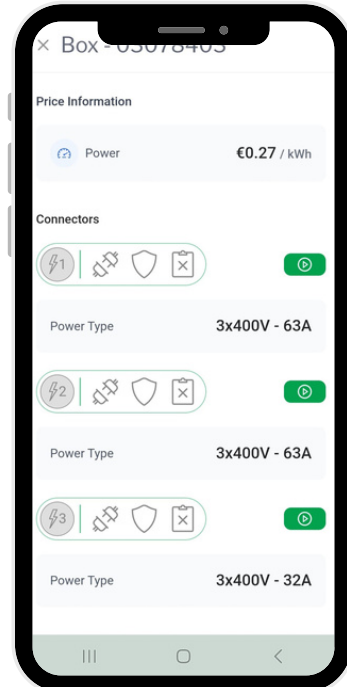

Klik op de groene **start** knop naast de juiste connector. Het schildsymbool wordt nu groen.

Volg de stappen hieronderaan de kast



Alle lichten uit

De kast is in rust en klaar voor afname.



Linkse LED knippert

De LED met de bliksemschicht begint te knipperen zodra de software sessie succesvol gestart is. Je kan nu de CEE-stekker insteken.



Linkse LED knippert, tweede LED brandt vast

Zodra de CEE-stekker succesvol is aangesloten, zal de LED met connector vast branden.



Beide groene LEDs branden vast

Druk op de (re)start knop om de afname te starten. Beide LEDs zullen nu vast branden.

Troubleshooting aan de kast



Connector LED gaat niet branden

De CEE-stekker is niet succesvol aangesloten.
Probeer opnieuw en zorg dat de stekker diep genoeg wordt ingestoken.



Boot fout LED knippert

Wanneer er tijdens een afname een elektrische fout heeft voorgedaan, zal de boot fout LED beginnen knipperen. Je kan tot maximaal 3 keer proberen herstarten door op de (re)start knop te drukken.



Boot fout LED brandt vast

Indien de 3 herstpogingen bereikt zijn, zal de boot fout LED vast branden. Herstart is alleen mogelijk door eigen installatie grondig na te kijken en contact op te nemen met ons servicenummer.



Stopcontact fout LED brandt vast

Het vast branden van de stopcontact fout LED geeft aan dat het aansluitpunt niet beschikbaar is en een service-interventie nodig heeft.